


FERVE F-2400

COMPROBADOR DE BATERÍAS Y ALTERNADORES

12 V - 24 V



12 V	%	
< 11.9	< 20%	POOR
12.1	25%	FAIR
12.3	50%	FAIR
12.5	75%	FAIR
12.7	100%	FULL

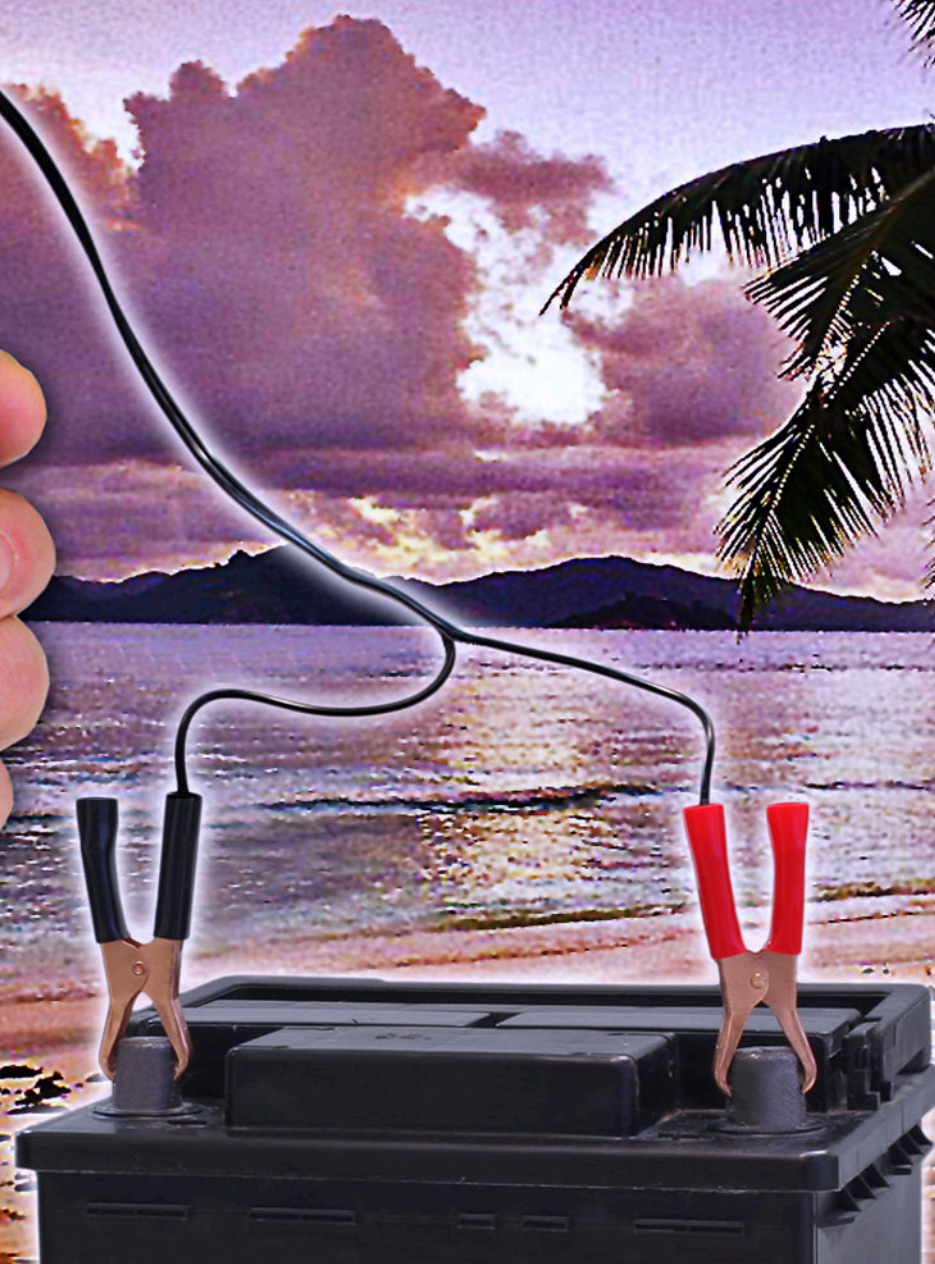

Manual de instrucciones
totalmente ilustrado

FERVE F-2400

EL COMPROBADOR MÁS PRÁCTICO


PARA TODAS, PARA TODOS

las baterías


los usuarios

DOS TIPOS DE CONEXIÓN:

Toma del encendedor

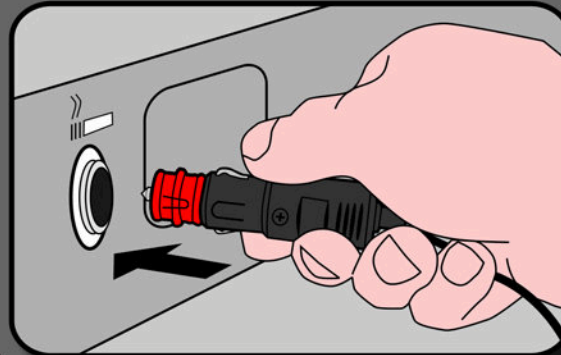


Directamente en la batería

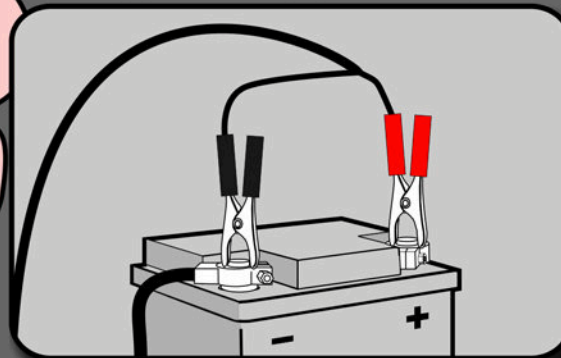

1:1



Baterías líquidas:
Plomo-ácido, calcio plata

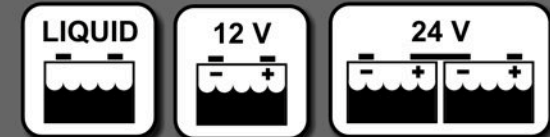

Baterías de gel:
VRLA, AGM



Alternadores:
12 V y 24 V

