

FERVE *F-505*

BOOSTER BOX



E PRECAUCIONES

GB PRECAUTIONS

F PRÉCAUTIONS



- Lea el manual de instrucciones antes de usar el FERVE F-505
- Read the instruction manual before using the FERVE F-505
- Veuillez lire le manuel d'instructions avant d'utiliser le FERVE F-505
- Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Benutzung des FERVE F-505 sorgfältig durch.
- Lees de gebruiksaanwijzing alvorens U de FERVE F-505 gaat gebruiken.



- Evite las llamas y chispas.
- Avoid flames and sparks.
- Éviter flammes et étincelles.
- Offene Flammen und Funken.
- Vermijdt vuur en vonken.



- Evite que las pinzas se toquen entre sí.
- Take care to ensure that the clamps do not touch each other.
- Évitez que les pinces ne se touchent entre elles.
- Vermeiden Sie den direkten Kontakt zwischen den Klemmen.
- Voorkom dat de klemmen met elkaar in aanraking komen.



- No exponga el aparato a la lluvia.
- Do not expose the equipment to rain.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie.
- Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen Aus.
- Zet het apparaat niet in de regen.

D**VORSICHTSMASSNAHMEN**

- Utilícelo en un lugar ventilado.
- Use it in a well-ventilated place.
- Utilisez-le dans un lieu aéré.
- Benutzen Sie das Gerät in einem belüfteten Raum.
- Gebruik het apparaat in een geventileerde ruimte.



- ¡Atención! Gas explosivo.
- Attention! Explosive gas.
- Attention! Gaz explosif.
- Achtung! Explosionsgefahr durch Gas.
- Let op! Knalgas.

NL**WAARSCHUWINGEN**

- El ácido de las baterías es corrosivo.
- Battery acid is corrosive.
- L'acide des batteries est corrosif.
- Die Säure der Batterie ist korrosiv.
- Het accuzuur is corrosief.



- Manténgalo alejado de los niños.
- Keep it out of reach of children.
- Laissez-le hors de la portée des enfants.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in der Reichweite von Kindern auf.
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.

FERVE F-505

BOOSTER BOX



FERVE *F-505*


BOOSTER BOX 12000 mAh





CHARGE

FERVE *F-505*



100-240 V ~

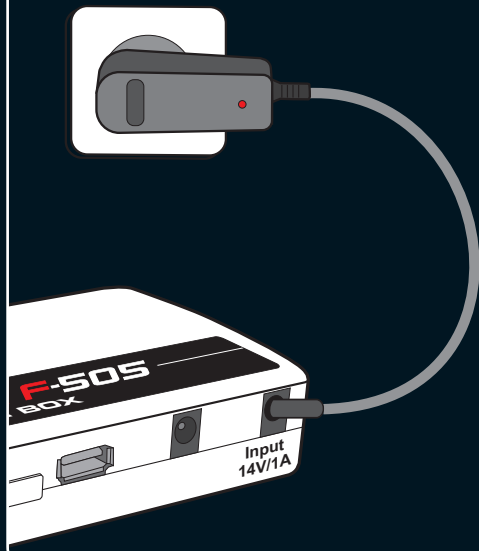

TEST

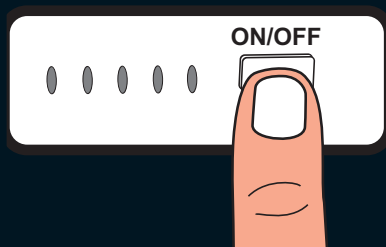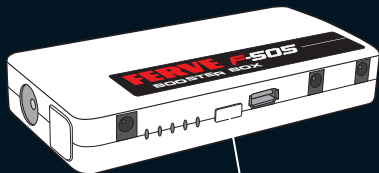

ON

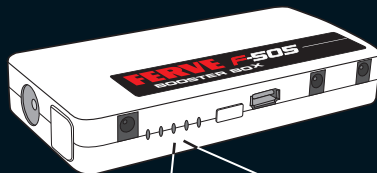

CHARGE



Pag. 6





OK


BOOSTER

12V



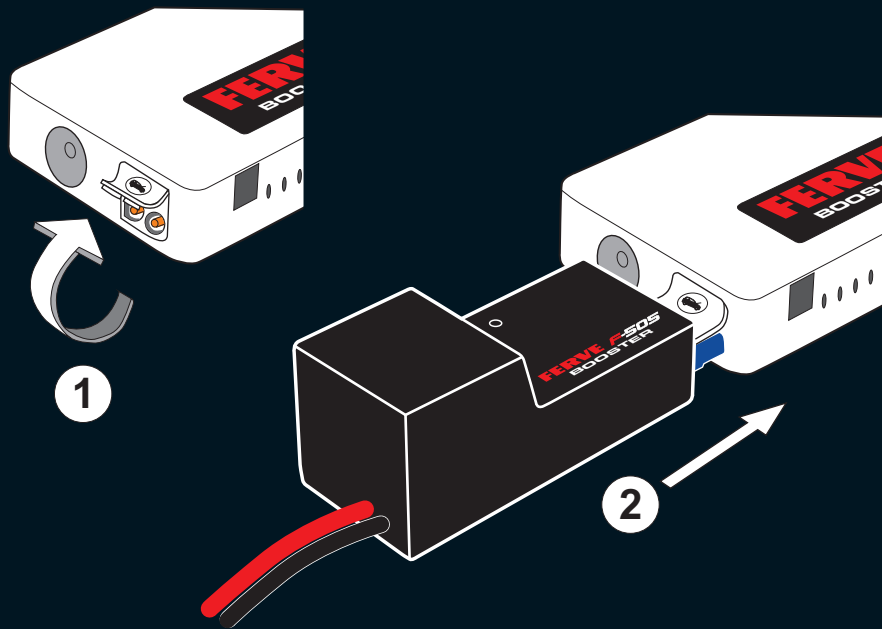


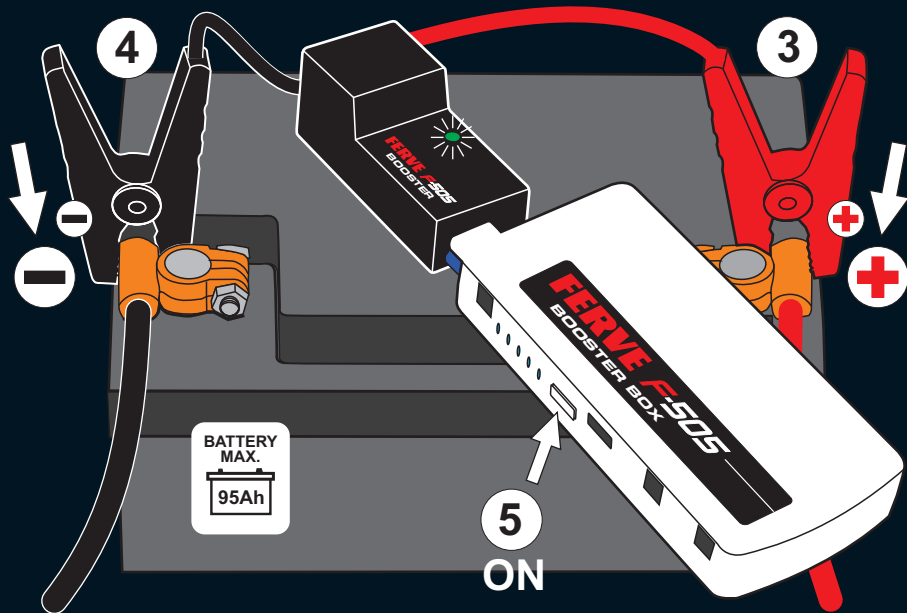


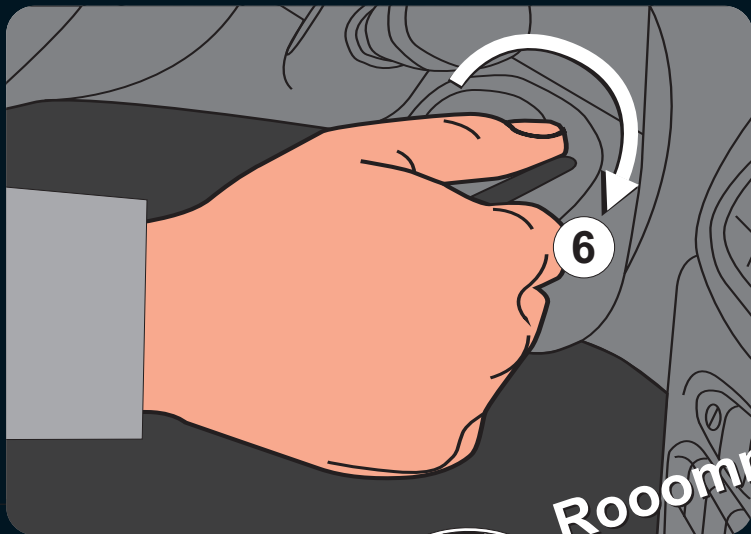

Rooomm!!




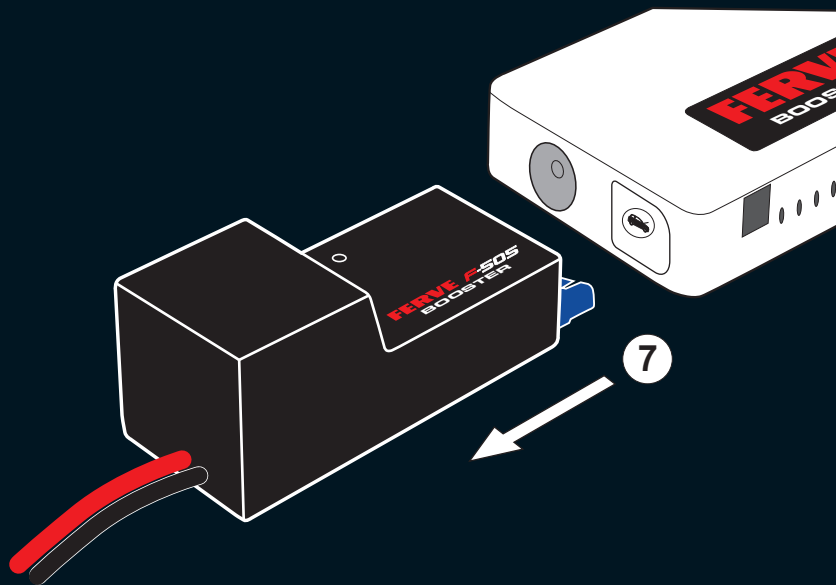

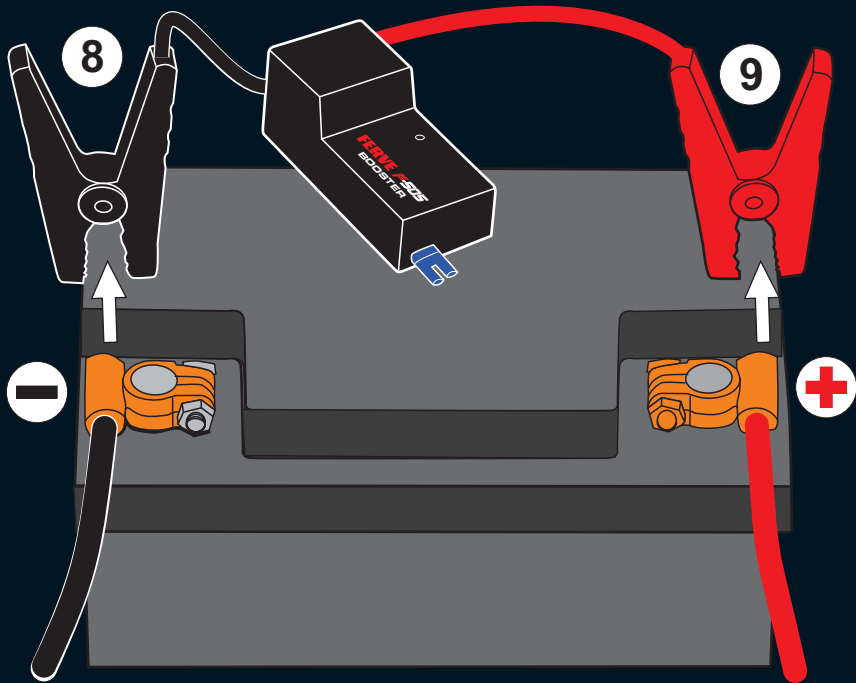




CAUTIONS

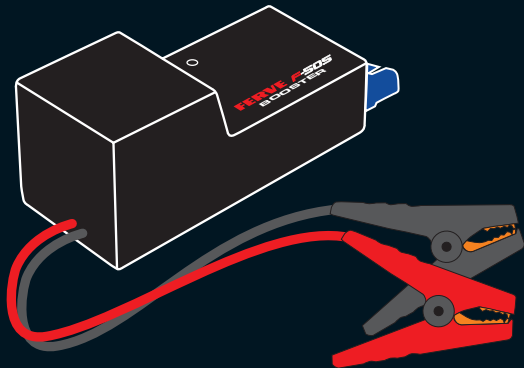



1


BEEEEEE...

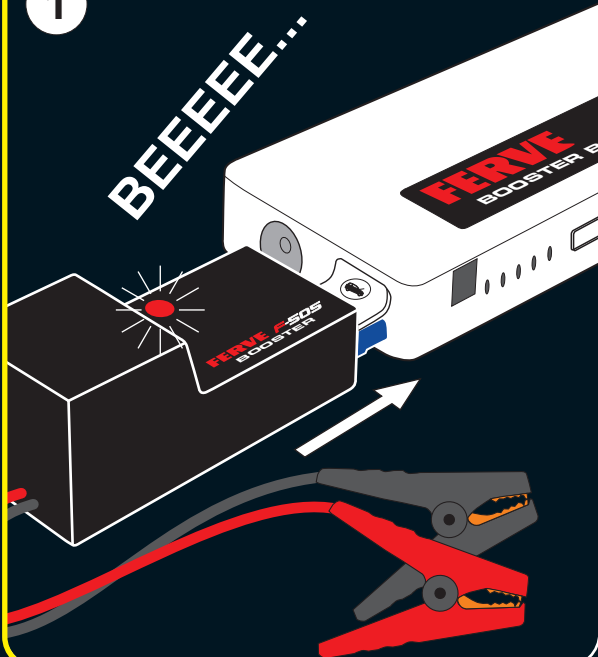


2

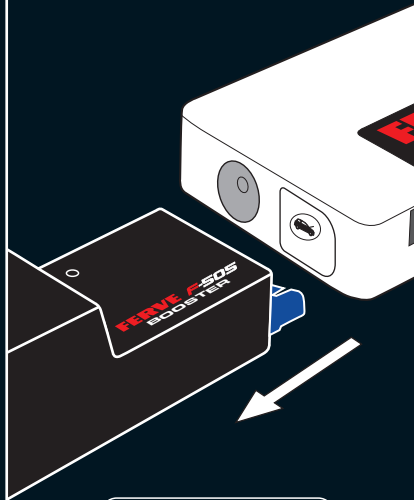**CHARGE**
 pag. 6

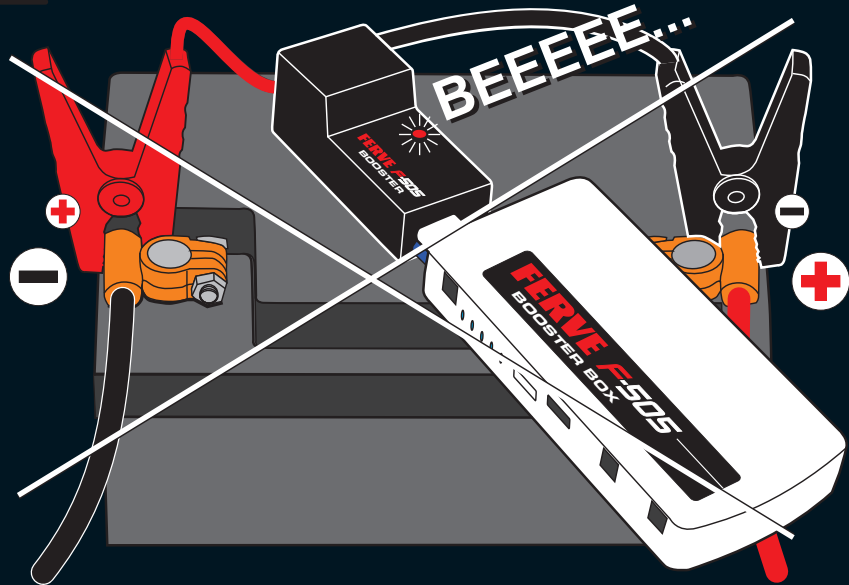


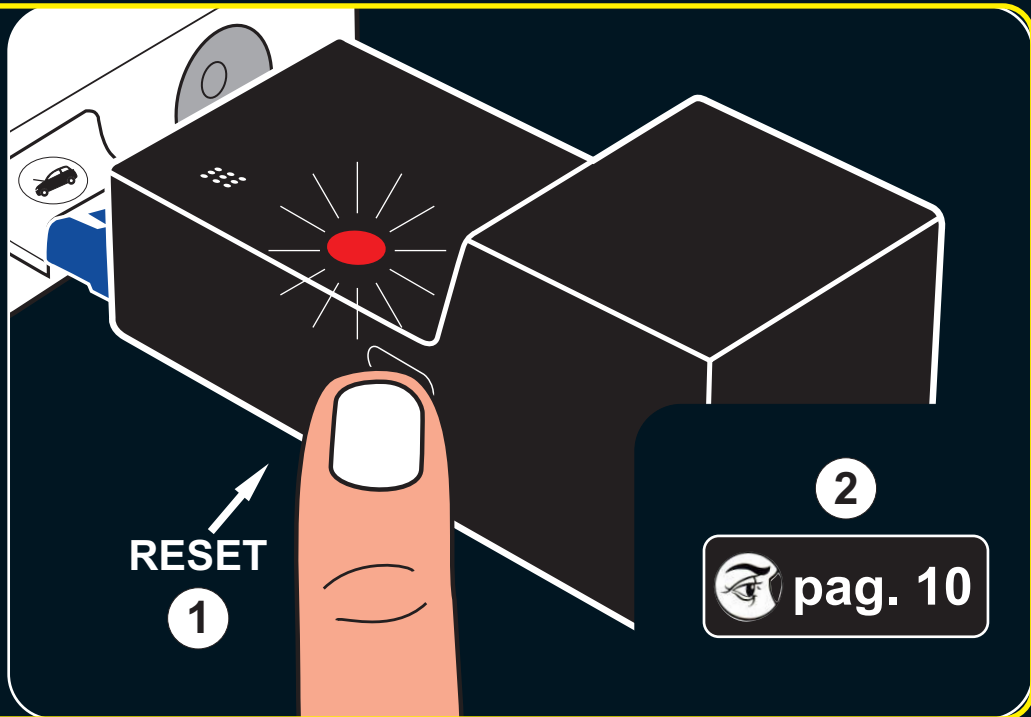


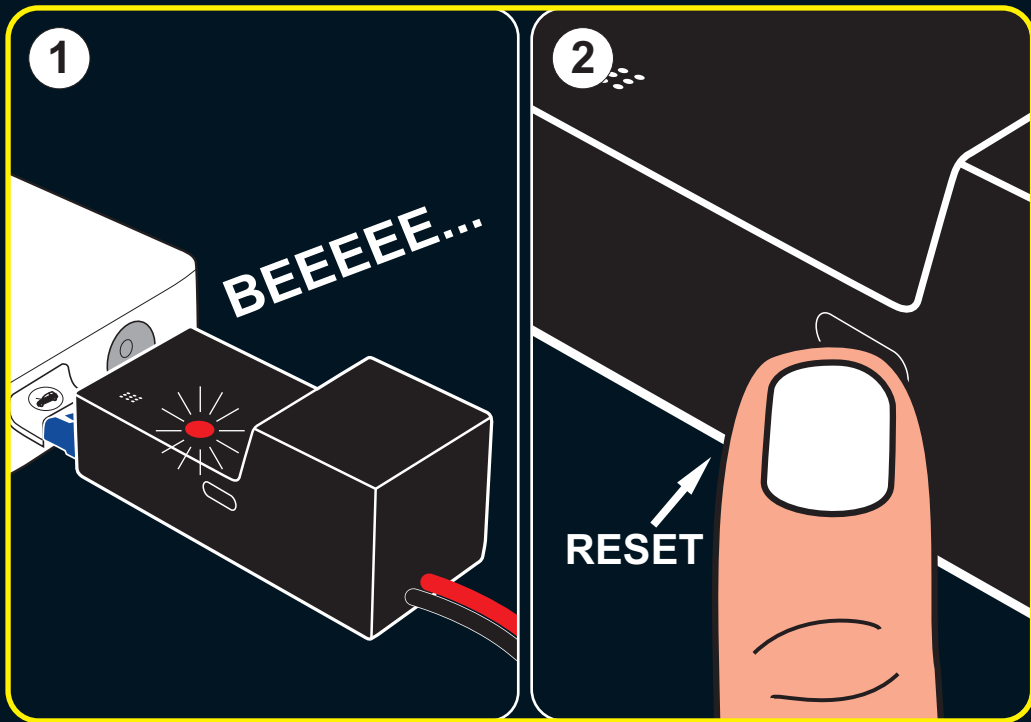


CHARGER

USB 5V 2A



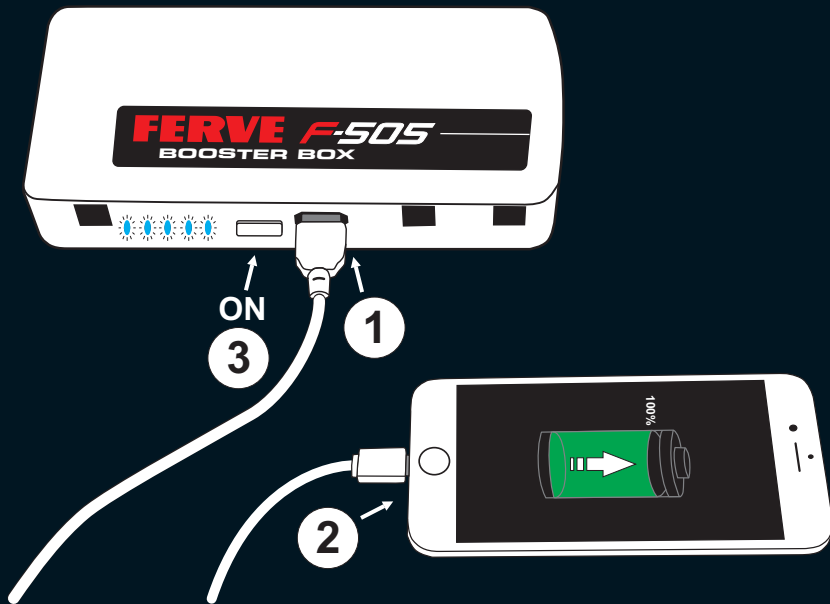


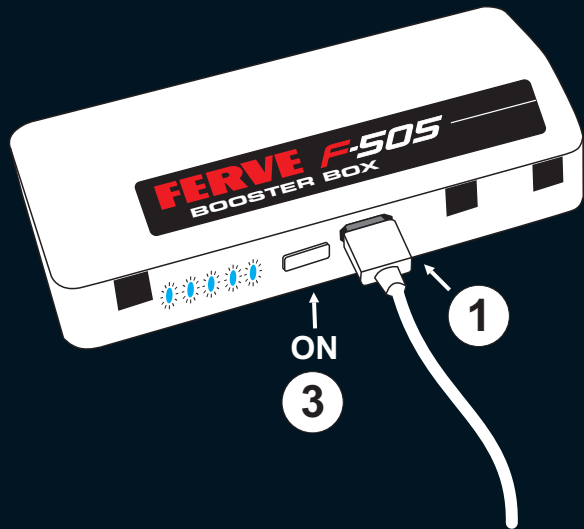


CHARGER


19V 3.5A



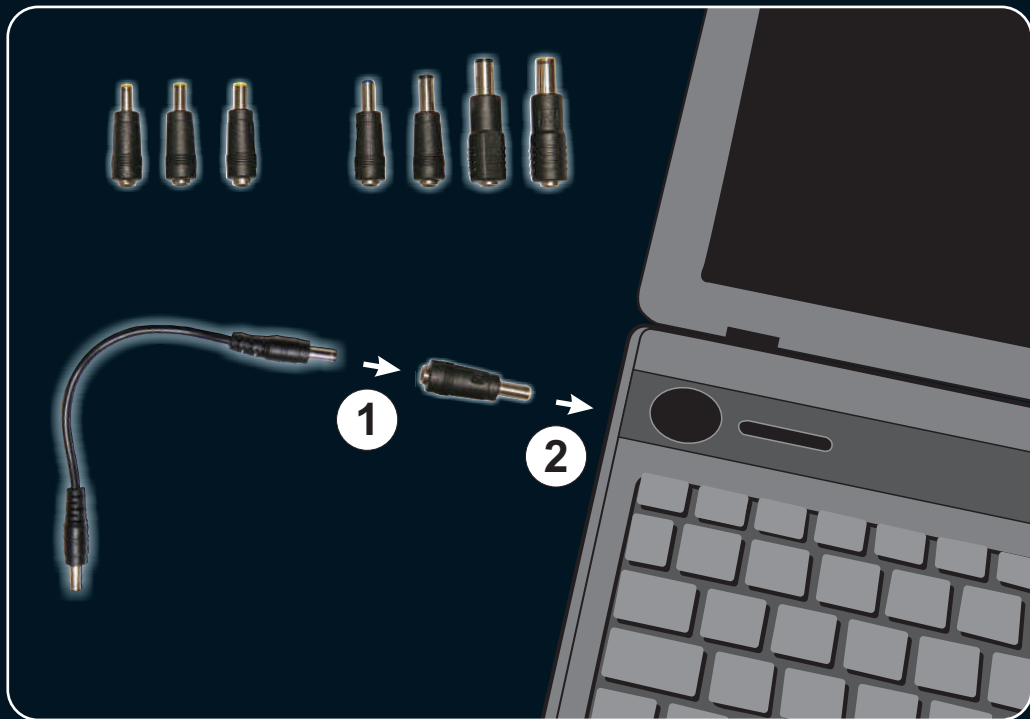


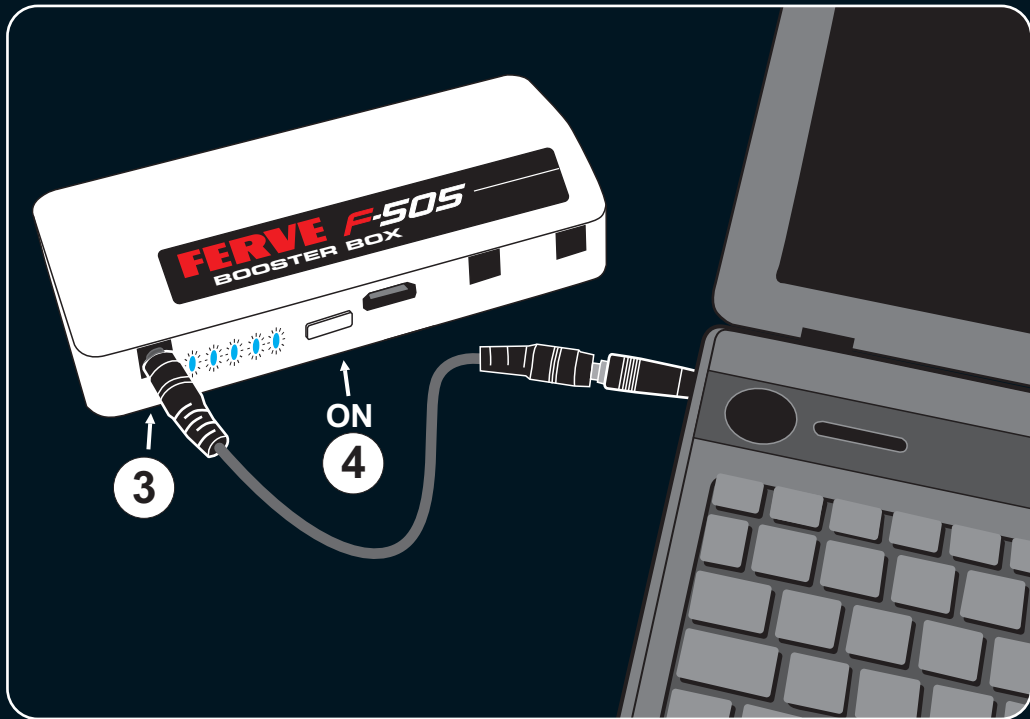


LED
+ 30h

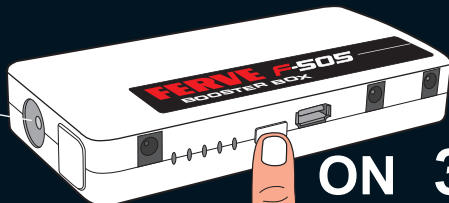


ON 3s

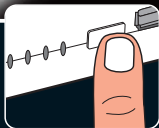


CLICK

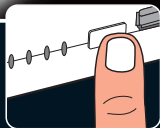

CLICK

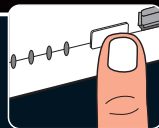

CLICK 3s

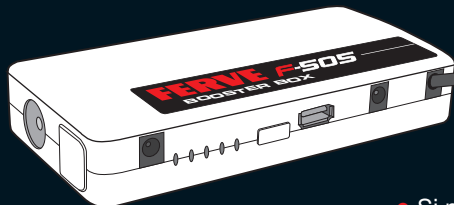

100-240 V ~

■■■■■■■							1	2	3											
4	5	6	7	8	9	10					2									
11	12	13	14	15	16	17					10									
18	19	20	21	22	23	24					3									
25	26	27	28	29	30	31					17									
							18	19	20	21	22	23	24							
							25	26	27	28	29	30	17							
												18	19	20	21	22	23	24		
												25	26	27	28	29	30	31		

- Si no lo usa, cargue el FERVE F-505 cada 3 meses.
- When not in use, charge the FERVE F-505 every 3 months.
- Lorsque vous ne l'utiliserez pas, chargez le FERVE F-505 tous les 3 mois.
- Wird das FERVE F-505 nicht gebraucht, sollte es alle 3 Monate geladen werden.
- Laad de FERVE F-505 iedere 3 maanden als u hem niet gebruikt.



Problema	Causa	Solución
El led del módulo de pinzas se ilumina en rojo y emite un pitido.	Las pinzas están conectadas con la polaridad invertida.	Desconecte las pinzas, pulse el botón RESET del módulo de pinzas y vuelva a conectar las pinzas correctamente.
	La tensión de la batería del F-505 es inferior a 9 V.	Cargue el F-505 hasta que las cinco luces led estén fijas.
El led del módulo de pinzas no se ilumina y el F-505 no funciona.	La batería del vehículo es defectuosa.	Sustituya la batería del vehículo.
	Se está intentando arrancar el vehículo sin batería.	El F-505 no funciona si no hay batería en el vehículo.
	La tensión de la batería del vehículo es inferior a 2,5 V.	Cargue la batería del vehículo. La batería debe tener una tensión mínima de 2,5 V para que el F-505 pueda arrancarla.
El F-505 no tiene potencia suficiente para el arranque.	La batería a arrancar necesita más de 200 A.	Cargue el F-505 hasta que las cinco luces led estén fijas.

Problem	Cause	Solution
The LED on the clamp module turns red and you hear a beep.	The clamps are connected with the polarity reversed.	Disconnect the clamps, press the RESET button on the clamp module and re-connect the clamps correctly positioned.
	The battery voltage of the F-505 is less than 9V.	Charge the F-505 until the five LEDs stay on.
The LED on the clamp module doesn't light up and the F-505 doesn't work.	The vehicle battery is defective.	Replace the vehicle battery.
	You're trying to start the vehicle without the battery.	The F-505 doesn't work if there is no battery in the vehicle.
	The vehicle battery voltage is less than 2.5V.	Charge the vehicle battery. The battery must have a minimum voltage of 2.5V for the F-505 to be able to start it up.
The F-505 doesn't have enough power to start it up.	The battery to be started needs more than 200A.	Charge the F-505 until the five LEDs stay on.

F-505 BOOSTER BOX

LITHIUM
12000mAh

200A | **12V**

Booster: 12V • 200A (Peak 400A)

Input: 14V = 1A

Output: 5V = 2A

12V = 2A

19V = 3,5A

155 x 25 x 75 mm

0,380 kg



E GARANTÍA

FERVE garantiza este aparato contra todo defecto de fabricación o de las piezas durante un período de 6 meses a partir de la fecha de compra. Quedan excluidos los daños provocados por errores de manejo, suciedad, conexión o energía inadecuada, accidentes y en general aquellos que provengan de causas externas al aparato. Cualquier otra prestación comprometida por el distribuidor será de la exclusiva responsabilidad del mismo. El presente documento tampoco cubre los deterioros ocasionados a otros bienes como consecuencia de un defecto del aparato garantizado. Esta garantía solamente tendrá validez acompañada de la factura de compra original o el recibo del establecimiento. Esta garantía perderá su vigencia cuando el aparato sea manipulado por personal o talleres ajenos a nuestros servicios técnicos.

GB WARRANTY

FERVE warrants this device against all-defective or faulty manufacturing or parts for a period of 6 months as of the purchase date. This warranty excludes damages caused by mishandling, dirt and filth, improper connection or power, accidents and, in general, any damages arising from causes that are external to the device. Any other warranty performance agreed to by the distributor shall be the exclusive liability of this party. Furthermore, this document does not cover wear or damage caused to other goods or assets as a result of a fault in the device under warranty. This warranty is only valid when accompanied by the original invoice or sales receipt. This warranty shall lose validity if the device is handled by personnel or shops not related to our technical service.

F GARANTIE

FERVE garantit cet appareil contre tout défaut de fabrication ou des pièces pendant une période de 6 mois à compter de la date d'achat. Sont exclus les dommages provoqués par des erreurs de manipulation, de la saleté, un branchement ou une source d'énergie incorrects, des accidents et, en règle générale, tous les dommages provoqués par des causes ne concernant pas l'appareil. Toute autre prestation de garantie engagée par le distributeur sera sous sa seule responsabilité. Ce document ne couvre pas non plus les détériorations occasionnées à d'autres biens suite à un défaut de l'appareil sous garantie. Cette garantie est valable seulement avec la présentation de la facture original ou le reçu de vente. Cette garantie perdra sa validité si l'appareil est manipulé par du personnel ou des ateliers n'appartenant pas à nos services techniques.

D GARANTIE

FERVE gewährt eine Garantie auf dieses Gerät, welche jeglichen Herstellungsfehler bzw. Fehler an den Teilen über einen Zeitraum von 6 Monaten ab Kaufdatum abdeckt. Zudem sind von der Garantie Beschädigungen aufgrund von Handhabungsfehlern, Verschmutzung, unsachgemäßem Anschluß bzw. ungeeigneter Energiezufuhr, Unfälle und im allgemeinen jene Beschädigungen und Unfälle, die aufgrund von geräteexternen Ursachen hervorgerufen wurden, ausgeschlossen. Jede weitere Garantieleistung, zu der sich der Verkäufer verpflichtet, fällt ausschließlich in dessen Verantwortungsbereich. Dieses Dokument deckt ebensowenig die Schäden an anderen Gütern ab, die sich infolge eines Fehlers des durch die Garantie abgedeckten Gerätes ergeben könnten. Diese Garantie ist nur gültig, wenn sie von der ursprünglichen Rechnung begleitet wird, oder Verkäufe quittieren. Diese Garantie verliert ihre Gültigkeit, wenn am Gerät Eingriffe durch Personal Oder Werkstätten, die nicht unserem technischen Service angehören, vorgenommen wurden.

NL GARANTIE

FERVE garandeert dat dit apparaat vrij is van defecten, in onderdelen of constructie, gedurende 6 maanden na datum van aankoop. Uitgesloten van de garantie is de schade die het gevolg is van een verkeerde bediening, vuil, niet geschikte aansluiting of voedingsbron, ongevallen en in het algemeen alle schade die door externe oorzaken aan het apparaat veroorzaakt is. Elke andere garantiebepaling die met de distributeur overeengekomen is, valt geheel en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de distributeur. De garantie dekt geen schade aan andere goederen die het gevolg zijn van een defect van het apparaat, voorwerp van de garantie. Zulks waarborg zit uitsluitend vigerend wanneer vergezeld tegen naar de originele factuur of Omzet stortingsbewijs. Deze garantie verliest haar geldigheid wanneer het apparaat door personeel of werkplaatsen behandeld wordt die niet door ons erkend zijn.

FERVE

FERVE, S.A. • Ctra. de Calafell, 15-25 • 43700 El Vendrell (E) • www.ferve.com

© FERVE, S.A., 2021 • 2005050 - 0121